
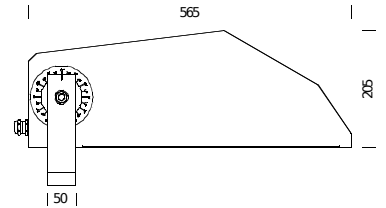


Gebrauchsanleitung

Montageanleitung Areal-Kompaktstrahler Serie 2321



Abbildung ähnlich

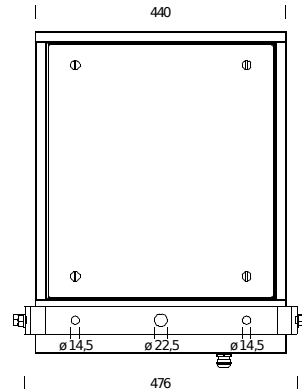

Bestückung:	siehe Typenschild
Ges. Gewicht:	17,5 kg
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz (optional 60 Hz siehe Typenschild)

Leuchte öffnen:

Die Glasabdeckung (Abb. 1) durch Linksdrehung der 4 Vierteldreh-verschlüsse öffnen. Die Abdeckung nach unten klappen. (Abb. 2) Das Glas ist mit 2 Abhängefedern an der Leuchte gesichert. (Abb. 3) Die Abhängefedern aus dem Gehäuse biegen und die Glasabdeckung vorsichtig entnehmen.

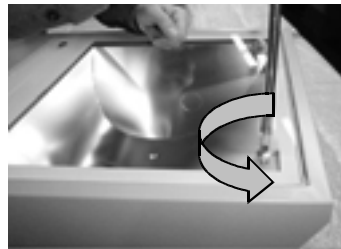


Abb.1

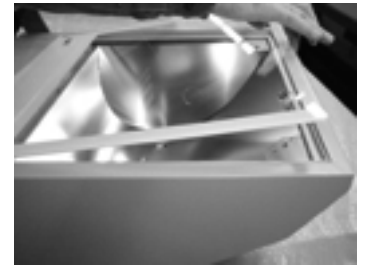


Abb.2

Anschluss der Leuchte:

Befestigungsschrauben des Trennbleches lösen und schräg aus der Leuchte ziehen. (Abb. 4+5)

Die Zuleitungen ca. 15 cm abisolieren und durch die Kabelverschraubung weit genug zum Anschluss der Leuchte in die Leuchte einführen und die Kabelverschraubungen anziehen. (Abb. 6)



Abb.3



Befestigungsschrauben
Trennblech

Abb.4



Abb.5



Kabelverschraubung

Abb.6

Diese Seite ist ein Teil der Gebrauchsanweisung und wird durch weitere Seiten ergänzt. Gebrauchsanweisung während des Betriebs der Anlage aufbewahren, fehlende Seiten bitte nachbestellen.

Gebrauchsanweisung

Montageanleitung Areal-Kompaktstrahler Serie 2321

Anschluss der Leuchte:

Zuleitung auf die Klemmen L1 N und PE auflegen. (Abb. 7)
Trennblech montieren (Abb. 8), Abhängefedern ins Leuchtengehäuse biegen (Abb. 9) und die Glasabdeckung durch Rechtsdrehung der vier Vorreiberdrehverschlüsse schließen. (Abb. 10)

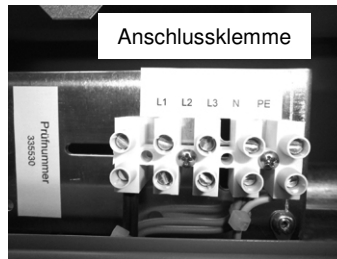


Abb.7

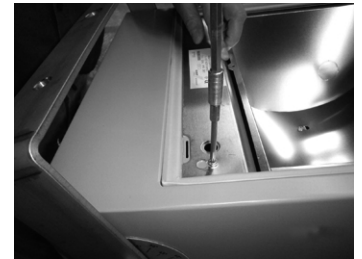


Abb. 8



Abb.9

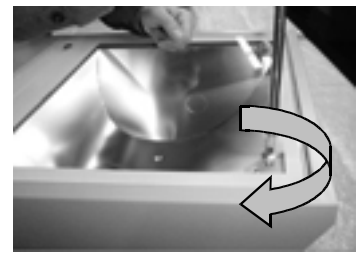


Abb.10

Die gewünschte Gradzahl der Leuchte mittels Skala und Kerbe im Bügel einstellen und die Muttern am Bügel fest anziehen. (Abb. 11)



Abb.11

Schaltbild

