


Gebrauchsanweisung

Montageanleitung PSH-446xxx



Abbildung ähnlich

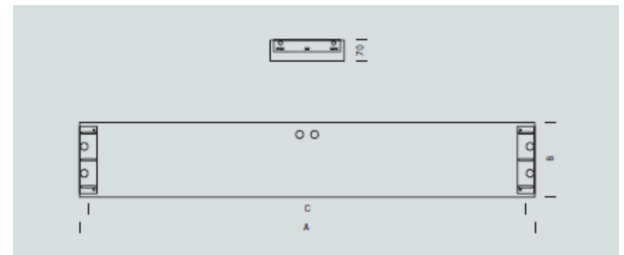

A (mm)	B (mm)	C (mm) (je nach Bestückung)
1534	250	1460
1234	250	1160


Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Lager- und Fertigungshallen sowie Sport- und Mehrzweckhallen sowie Unterführungen und Laborräume.

Leuchtenmontage (Bild 1)

Die Leuchte ist stirnseitig mit vier Befestigungsmuttern M6 ausgerüstet. (1) Die Befestigungswinkel (2) sind mit den beigefügten Sperrzahnschrauben M6x12 (3) an die Leuchte zu schrauben. Die Leuchte mit den Befestigungswinkeln ist an einen tragfähigen Untergrund mit je zwei Befestigungsschrauben (4) pro Leuchtenseite festzuschrauben. (Dieses Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang (4)). Bei Langlöchern sind geeignete Unterlegscheiben zu verwenden. Die Leuchte ist standardmäßig nicht gewichtssymmetrisch. Bitte bei der Montage an abgehängten Montageschienen berücksichtigen.

Bild 1

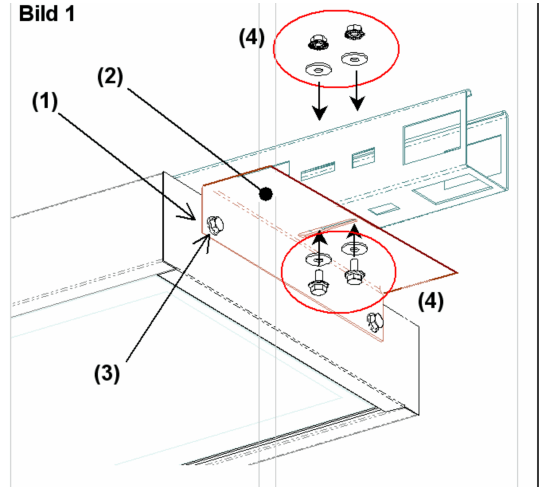

Leuchte öffnen

Vorreiberdrehverschlüsse durch eine viertel Drehung öffnen (Abb.1) und Glasscheibe abschwenken. Glasscheibe ist gegen Herunterfallen gesichert. (Abb.2) Durch leichten Druck auf die Abhängefedern lassen diese sich mit dem Glas aus dem Leuchtengehäuse entfernen. (Abb.3)

Elektrischen Anschluß vornehmen

Reflektorbefestigungsschrauben (des seitlichen Reflektors nahe der Kabeleinführung) lösen (1 Umdrehung). Reflektor durch verschieben in Längsrichtung aus der Leuchte entfernen. (Abb.4) Anschlussleitung abmanteln, Adern 6 mm abisolieren, gegebenenfalls Aderendhülsen aufkriechen und durch einen Stufennippel in die Leuchte einführen. (Abb.5) Zuleitung und Lampenleitung (Abb.6) auf die gewünschte Phase, N und PE auflegen. (Optional DALI D_a und D_n , bei 1-10V + und -)

Leuchtmittel einsetzen

Folie vom Reflektor entfernen. Lampen entsprechend des Typenschildes einsetzen und Leuchte schließen.



Abb.1



Abb.2



Abb.3

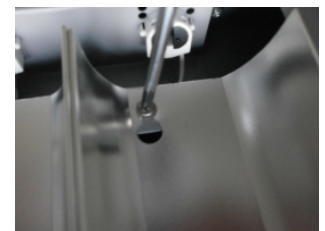


Abb.4



Abb.5



Abb.6

Diese Seite ist ein Teil der Gebrauchsanweisung und wird durch weitere Seiten ergänzt. Gebrauchsanweisung während des Betriebs der Anlage aufbewahren, fehlende Seiten bitte nachbestellen.