


# Montageanweisung

## Leuchte für Innenbeleuchtung

Für Leuchtenserie: EINBAULEUCHTE „T16“

475 2 . . .

Bestückung: siehe Typenschild  
 Schutzart: IP 20 nach DIN 40050  
 Spannung / Frequenz: 230 V / 50 Hz  
 Schutzklasse: I nach DIN / VDE 0711, EN 60598  
 ges. Gewicht: ca. 2,2kg (21W) / 2,8 kg (28+54W) / 3,5kg (35+80W)  
 Leuchtenabmessungen: LBH: ca. 898 / 1198 / 1498 mm x 99 mm x 90 mm

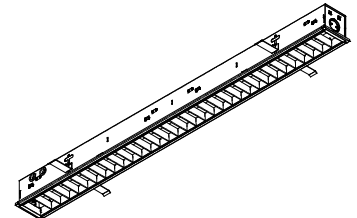

Abbildungen nicht maßstäblich

### 1. Raster durch Ziehen abnehmen.

### 2. Montage:

#### 2.1 Deckenspiegel ausbauen:

- 2.1.1 Schrauben lösen, Deckenspiegel vom Kopfstück weg verschieben.
- 2.1.2 Rasterschutzleiterkabel kann bei Bedarf gelöst werden.

**2.2 ACHTUNG: Legen Sie die Leuchte so in die Decke ein, daß Sie später die Erdungskabel des Rasters auf der Seite haben, wo Sie auch das Raster beim späteren Leuchtmittelwechsel hin schwenken wollen!**

#### 2.3 Einbau-Montage:

- 2.3.1 Kabel durch die Durchführungstülle in die Leuchte einführen.

- 2.3.2 Alle vier Befestigungswinkel (**Bild 1**) von innen durch die „T-förmigen“ Schlitzte stecken, nach unten schieben. Die Schrauben gleichmäßig anziehen bis die Leuchte fest sitzt.

### 3. Elektrischen Anschluß vornehmen.

### 4. Deckenspiegel einbauen (**Bild 2**):

- 4.1 Deckenspiegel durch seitliches Verschieben und anschließendes festschrauben der beiden Schrauben befestigen.


### 5. Leuchtmittel einsetzen.

Vergleiche Typenschildangabe

### 6. Raster einbauen:


- 6.1 Beide Schutzleiterkabel des Rasters auf die Stecker am Gehäuse stecken.
- 6.2 Raster einsetzen und ggf. ausrichten.

**Bild 1)**

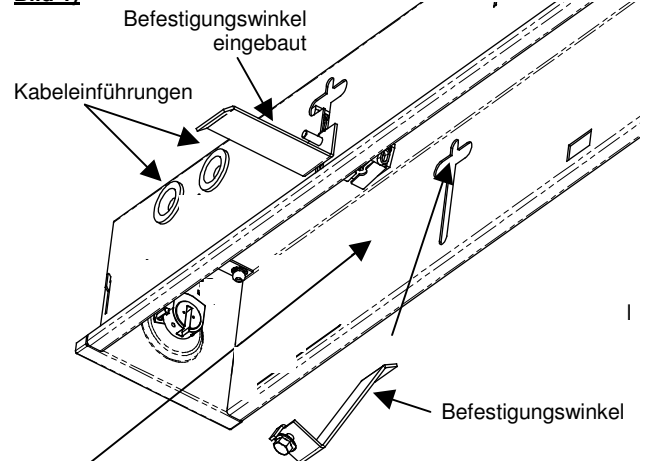

Erdungsstecker am Gehäuse

**Bild 2)**

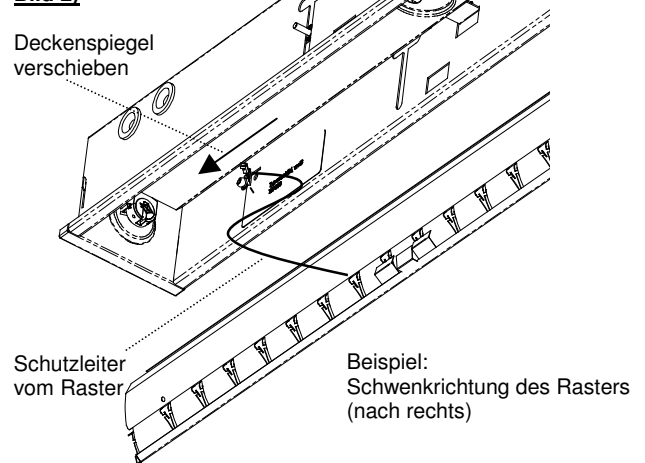

Hinweis: Entsorgung der Verpackung durch Interseroh AG Vertragsnummer 80018