


Gebrauchsanweisung


Montageanleitung PSH-3955XX PSH-30955XX Curso




Abbildung ähnlich



Anschlussmaß d=80mm

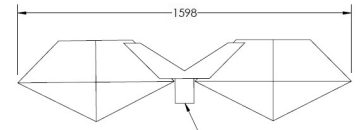


Anschlussmaß d=80mm

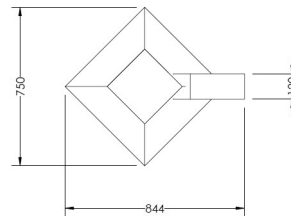

750

844

120

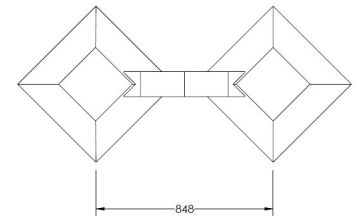

848

Anschlussleitung

Leuchten mit einer werkseitig montierten Anschlussleitung 2x1,5qmm. Notlichtleuchten werden mit 2 Anschlussleitungen geliefert, Notlicht ist grün gekennzeichnet.

Anschluss

Bei Leuchten ohne werkseitige Anschlussleitung sind die Kabeleinführungstüllen zu durchstechen (**Abb.1**) und das Zuleitungskabel in die Leuchte ggf. unter Zuhilfenahme eines Zugdrahts, einzuführen und durch die Zugentlastung zu führen. Die Mantelleitung ist nur soweit abzuisolieren, dass der Mantel im Buchsenteil geklemmt wird. (**Abb.2**)

Elektrischen Einsatz entnehmen

Den Trennstecker entriegeln und aus dem Buchsenteil ziehen. (**Abb.3**) Die zwei Schrauben (**Abb.4**) lösen und den Einsatz herausnehmen.

Hinweis

Der elektrische Einsatz ist nicht weiter gesichert.

Beim Einsetzen des Einsatzes muss die Kennzeichnung "Mastseite" zum Mast zeigen! (**Abb.5**)

Leuchte öffnen

Die pyramidenförmige Kunststoffabdeckung durch Linksdrehung der vier Vierteldrehverschlüsse öffnen. Die Abdeckung ist durch zwei Abhängungen gegen herunterfallen gesichert. (**Abb.6**)

Leuchtmittelwechsel

Nur geeignete Leuchtmittel (siehe Typenschild) einsetzen.

Leuchte schließen

Die pyramidenförmige Kunststoffabdeckung aufsetzen.

Hinweis

Es ist darauf zu achten, dass die Abhängseile nicht zwischen Dichtung und Abdeckung gelangen. (**Abb.7**)

Die Abdeckung nach oben drücken und durch Rechtsdrehung der vier Vierteldrehverschlüsse die Leuchte verschließen.



Abb.1


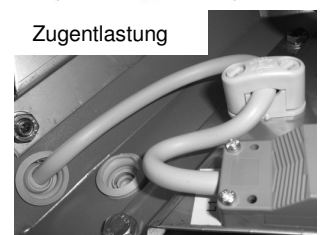


Abb.2

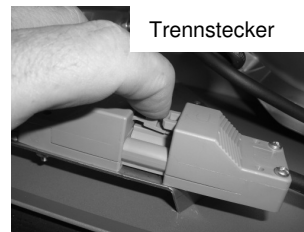

Trennstecker

Abb.3



Abb.4



Mastseite

Abb.5



Vierteldrehverschluss

Abb.6



Abb.7



Abhängung